

## Manufacturier de meubles

### Ajustement

Tous les unités murales à trois (3) sections comportent des vis d'ajustement dans chaque coins pour un ajustement plus précis et indépendant de chaque coins de l'unité.

Étape 1: Commencez par ajuster l'unité centrale avec les quatre (4) vis d'ajustement fournies dans chaque coins de l'unité.


Étape 2: Procédez de la même façon avec chacun des curios de chaque cotés de l'unité centrale en appuyant un des cotés de ceux-ci (cotés intérieurs) sur l'unité centrale avant de procéder à l'ajustement des vis.

*N.B. Si vous changez le meuble d'endroit, vous devrez probablement recommencer toute la méthode d'ajustement.*

MEUBLE AVEC PORTES NON ALIGNÉES



MEUBLE AVEC PORTES ALIGNÉES

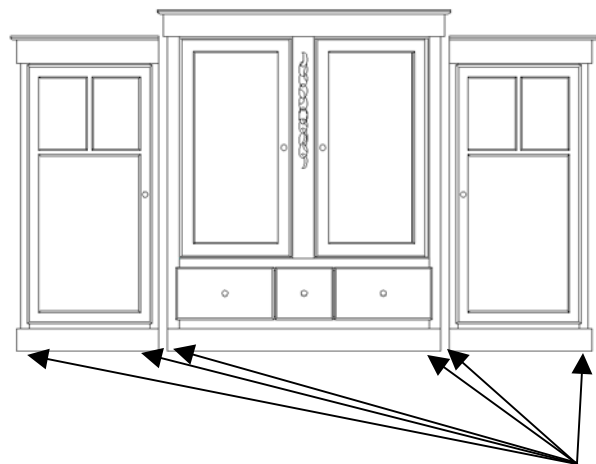

Vis d'ajustement

### Problèmes possibles

- Votre porte rétractable est difficile à pousser: Vous pouvez vaporiser de la graisse blanche à l'intérieur de la « glissière », ce qui permettra de lubrifier les billes.
- Vos portes pour T.V. ne ferment pas correctement du côté de la charnière: vous devez alors ouvrir la porte, la pousser vers l'arrière et tirer vers vous (assez fort) à deux ou trois reprises.

Si vos portes ne ferment pas correctement (difficile à fermer) du côté de la poignée: Vérifier si vous avez bien suivi la méthode d'installation ci-haut. Sinon, à l'aide d'un tournevis à tête carrée numéro 1, vous pouvez réajuster (abaisser ou remonter) le rouleau à pression pour que votre porte soit plus facile à fermer.

Félicitations d'avoir acheté un meuble Concept Adateck Inc.!  
Merci de la confiance que vous nous accordez!